

Legge-  
anvisning

# Square, Space og homogene vinylfliser

Mars 2013



## Forutsetninger

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Når dette produktet legges kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Ved varme i betonggulv maks 75 % RF. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fuktilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturredør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som oppstår kan forårsake skader.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

Riktig valg av lim ved ulike underlag/overflatematerialer kan du se i den gjeldende utgaven av din limleverandørs anbefalinger.

## Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

**Kartonger med fliser må ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt.**

## Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Svært ujevnt sugende underlag limes på forhånd med utblandet gulvlim (1:4). Limet må være helt tørt før du begynner å legge gulvet.

Når du sparkler må sparklingen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS 3420. **OBS!** Hvis du bruker 2-komponent polyestersparkel, kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Merk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempeler, kulepenn og lignende kan forårsake misfarging gjennom migrering.

## Legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme tem-

peraturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner.


Når du legger sammenhengende overflater i samme farge må du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrekkefølge.

Når du legger større sammenhengende overflater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning mellom fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av målingsfeil på produktet.

Planlegg leggingen nøye og merk opp hjelpelinjer med blyant. **OBS!** Før første rad med fliser legges må du kontrollere:

- At kappede fliser inntil vegger er minst 10 cm brede.
- At kappede fliser ved døråpninger og hjørner har en bredde på minst en halv plate.

Vanligvis legges fliser i sjakkemønster, dvs. annenhver flis er vridd 90°. Se illustrasjon nedenfor:

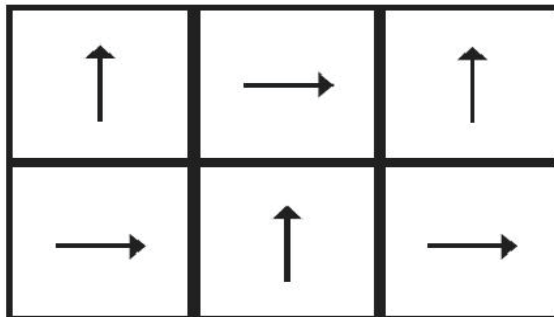

IQ Megalit monteres med alle fliser i samme retning. Mange produkter har trykte eller pregede piler på baksiden som angir retningen.

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til produktet. Se leverandørens veiledninger for limmengde, åpningstider osv.

Det er viktig å valse godt. Fullfør med ettervalsing. Valsing i kryss gir bedre sluttresultat.

**Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.**

## Sveising

Produktet kan trådsveises – kontroller om dette skal gjøres, når du bestiller.

Skjøter må freses eller skrapes før du sveiser. Fresing/skraping må ikke gjøres dypere enn maksimalt 2/3 av vinylbeleggets tykkelse.

**OBS!** På produkter med skumbakside må ikke fresing/skraping gjøres dypere enn maksimalt 1 mm eller ned til skumlaget. Kontroller freserens innstilling på en overflødig bit. Fres/skrap aldri ned til skumlaget til produktet.

For å unngå unødig varmpåvirkning på gulvbeleggets overflatesjikt nærmest skjøten anbefaler vi at du alltid bruker Tarketts hurtigsveisemunestykke med smal utblåsning.

Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer. Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp og ikke skader vinylbeleggets overflate.

Du får best resultat hvis du ikke sveiser før limet har tørket, vanligvis 24–48 timer etter legging. Før du begynner å sveise kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

## Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen.

Eventuelle gjenværende limrester fjernes med limvask eller andre produkter limprodusenten anbefaler. Du må ikke bruke middelet i flytende form. Hvis gulvet består av produkter som ikke er sveiset kan middelet da trenge ned i skjøtene og skade limheften.

## Vedlikeholdsråd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Husk at gulvet som nylig er lagt er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige trykkmerker.

**OBS!** Hvis du foretar våt vasking av installasjoner som ikke er sveiset må du være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene kan påvirke holdbarheten til limet i skjøtene.

Spesielle vedlikeholdsråd finner du på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00  
[info.dk@tarkett.com](mailto:info.dk@tarkett.com)  
[www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk)

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
[info.norway@tarkett.com](mailto:info.norway@tarkett.com)  
[www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
[info.fi@tarkett.com](mailto:info.fi@tarkett.com)  
[www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
[info.se@tarkett.com](mailto:info.se@tarkett.com)  
[www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)



**Tarkett**

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)