


INSTALLATION

- § For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.

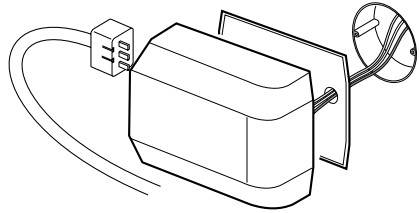

Kontroller at komfyren er slått av.

Gjør ovnen strømløs ved å koble ut komfysikringene. Trekk komfyren frem og koble den fra strømtaket.

Monter strømutkoblingsenheten bak ovnen.

Koble komfyren til strømutkoblingsenheten.

