


Montering av Diplomat innerdører

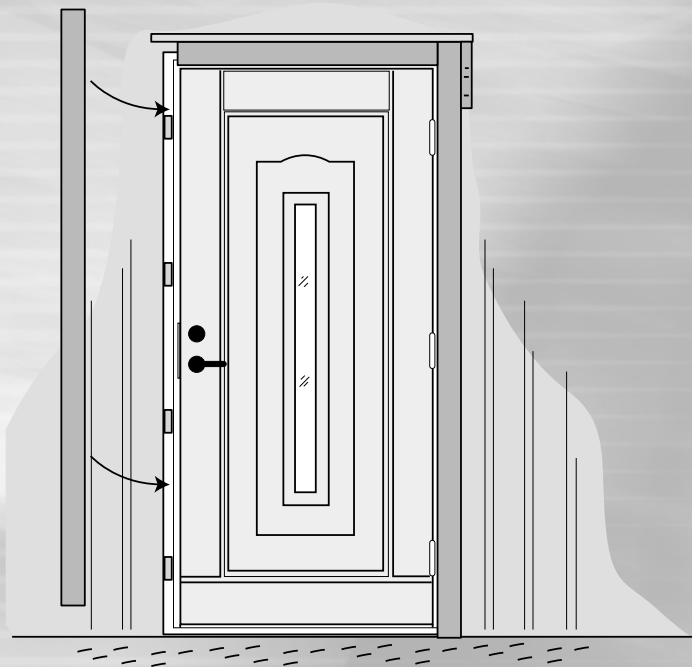

Før du monterer

Monteringen av en innerdør fra Diplomat, ønsker vi skal oppleves som en enkel sak for alle som velger å gjøre dette.

Vi har derfor tatt frem en monteringsanvisning, som vi håper og tror gjør utskiftingen til en enkel jobb.

Forberedelser

Først tar du mål av det dørblad du har, slik at det i samarbeide med forhandler kan finnes frem til de riktige mål på den nye døren du ønsker. Det er kun nødvendig med målene på dørbladet. På nybygg tar du mål av hele åpningen; bredde og høyde.

Dersom døren din har snap-in hengsle, riktige mål på dørblad og avstand mellom hengslende, er det ikke nødvendig å bytte karmen, men kun dørbladet. Se fig. A og B.

Varemottak

Ved utpakking av varene, er det alltid fornuftig å sjekke at du har bestilt/mottatt riktig produkt, og at alt er i orden med produktet. Med dette på plass, trenger du følgende for en vellykket montering:

Verktøy

Skrutrekker, drill m/5mm bor, hammer, sag, rettholdt og vater.

Materialer

Trekiler, ca 16 stk. til hver dør, justeringsklosser til terskelen, 8 stk skruer(5x75mm) til hver karm, nye dørlister(gerikter), eventuelt foringer, isolasjon, spiker til listene, og maling, lakk eller beis til karm og listverket.

Monteringsanvisning:

1. Først tar du av dørbladet. Om du ikke har snap-in hengsler, ref. fig. A og B, fjernes dørlistene, og den gamle karmen taes ut.

2. Karmen monterer du sammen ved at 2 skruer skrues fra sidestykkene og inn i overstykket. Tilsvarende gjøres med terskelen.

3. Sett så karmen inn i åpningen, og påse at hengslesidens karm flukter med ytterkant vegg. Merk av 8 borepunkter i.h.t. fig.

4. Etter at karmen er forboret, settes karmen inn i åpningen og festes provisorisk med parvise kiler ved borehullene. Husk å sjekke diagonalen.


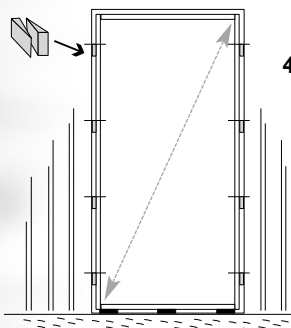
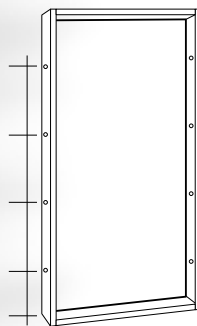


Fig. A

Snap-in-hengsler

- A) 626, 726, 826, 926 mm
- B) 1940, 2040 mm
- C) 1940=980, 2040=1030 mm
- D) 1940=200, 2040=250 mm
- E) 1540 mm, cc mål


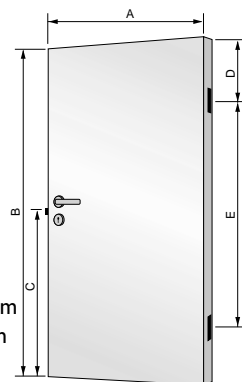


Fig. B

MONTERING INNERDØR

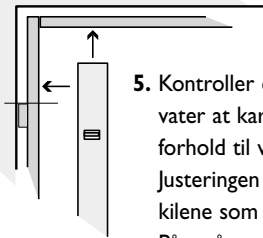



5. Kontroller deretter med rettholdt/vater at karmen er i lodd, både i forhold til vegg og døråpning. Justeringen foretaes ved hjelp av kilene som er provisorisk plassert. Påse så at terskelen også er i vater, og har et plant underlag. Foreta event. justering med klosser.

NB! Viktig å hensynta parkett-tykkelse, gulvbelegg, fliser etc. ved montering av døren.




6. Når det synes som om alt ser bra ut så langt, skrues karmen fast på henglesiden. Løs opp festeskruene på hengslebrikkene. Deretter hektes dørbladet på plass i karmen, og festeskruene draes til igjen.


NB! Husk å fjerne både nøkkelen/emb.knotter i de tilfeller disse er festet til dørbladet, så ikke toppstykke eller terskel skrapes opp.

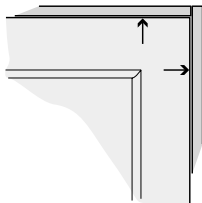


7. Med dørbladet på plass, kontrolleres det at klaringen mellom karm og dørblad er likt på alle sider. Om nødvendig, justeres det med kilene på låssiden slik at alt blir riktig. Deretter sjekkes at døren er i lodd og vater.

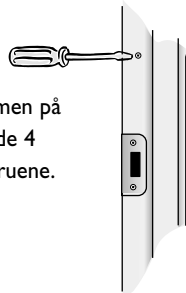

8. Nå festes karmen på låssiden med de 4 resterende skruene.

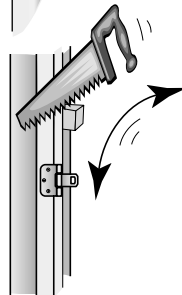

9. Så kappes kilene plant med veggen. Ved behov isoleres det med f. eks. steinull eller glassvatt. Dette er godt nok.

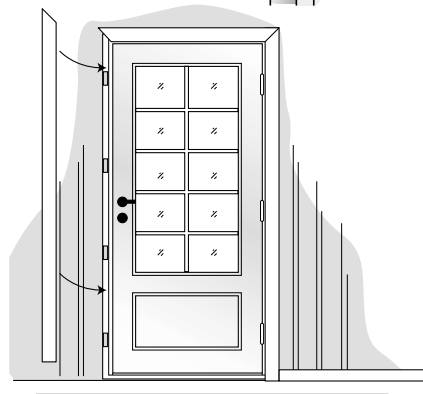

10. Avslutningsvis foretaes belistning av døren, og eventuelt beising eller maling.

Ved montering av tofløyet type eller dør med sidefelt:

Sett opp henglesiden på gådøren rett alle veier. Sett resten opp etter dørbladene.

HUSKEREGEL:

Sett opp henglesiden rett alle veier. Sett resten opp etter dørbladet.

TIPS:

Ved montering av senterskrue i hengslebrikkene forsterkes hengslen betraktelig!