


Montering av Diplomat ytterdører

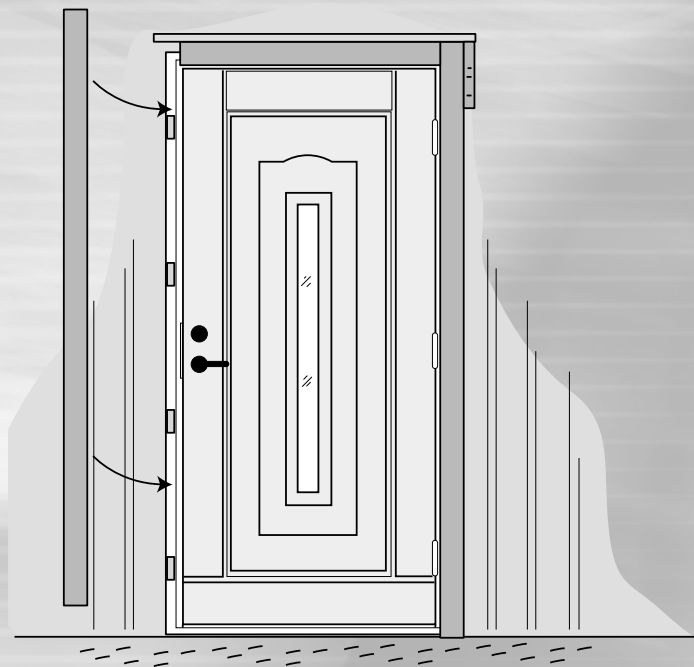

Før du monterer

Montering av en Diplomaddør skal ikke by på store utfordringer, og vi ønsker med denne informasjonen å forsikre oss om at du blir fornøyd med resultatet.

Forberedelser

Hva du trenger å vite før bestilling, er dørens størrelse, og den slagretning døren må ha. Fig. 1 viser korrekt benevnelse av døren, dvs. høyre eller venstrehengslet, slik at bestillingen ikke blir misforstått. Videre taes et mål av bredde og høyde i selve åpningen inkl. karm.

Varemottak

Ved utpakking av varen er det alltid fornuftig å sjekke at du har bestilt/mottatt riktig produkt, og at alt er i orden med produktet. Videre at det forefinnes 3 stk nøkler til døren, event. også et nøkkelkort.

Verktøy

Det du trenger er rettholdt, vater, skrutrekker, hammer og sag.


Materialer

Kiler, 8 skruer, nye dørlister (gerikter), foringer, isolasjon-glava, spiker, og eventuelt maling eller beis til karm og lister.


Monteringsanvisning:

(Gjelder også paneldører)


1. Påse at underlaget er i vater og riktig høyde. Viktig å tilpasse høyden til gulvet på innsiden. Legg på plass egnet isolasjon.

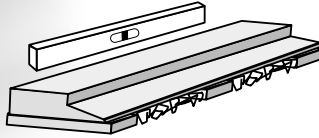

2. Hekt av dørbladet, og plasser karmen inn i åpningen, samtidig som det påses at den flukter med ytterkant på vegg. Karmen kiles provisorisk fast. Kilene plasseres du parvis ved festehullene. Påse så at terskelen er i vater. Kontroller at diagonalene er like lange.

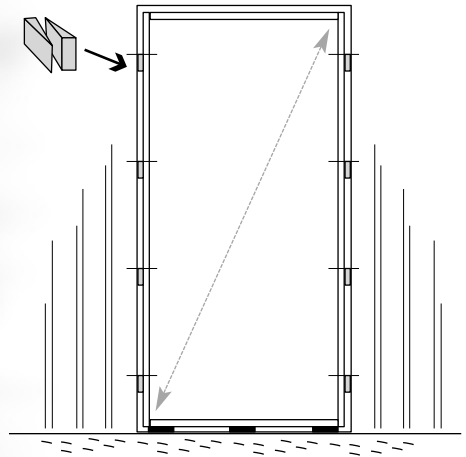


Figur 1, 2 og 3


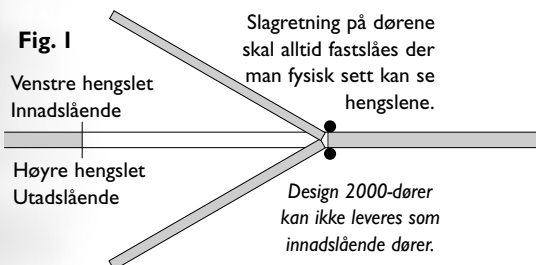


MONTERING YTTERDØR


3. Bruk kilene til å justere slik at også langsiden er i vater. Skru deretter hengslesiden fast til veggen med 4 karmskruer i de forborede hullene, samt nederste skrue på motsatt side.

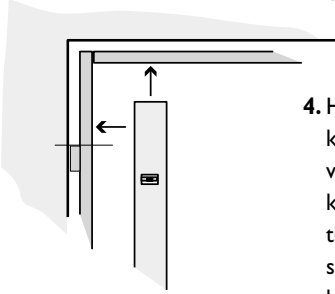

4. Hekt på dørbladet. Påse at det er lik klaring mellom dørblad og karm hele veien. Finjuster lodd og vater med kilene. Dørens låsside skrues så fast til veggen med de resterende 3 skruene. Sjekk med rettholdt at karmen ikke er skrudd i bue.

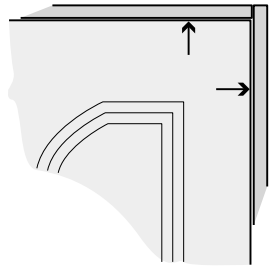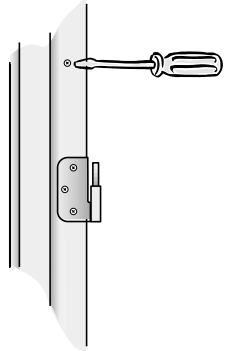


5. Så er det tiden for å isolere rommet mellom selve døråpningen og karmen. Det kan benyttes glassvatt eller steinull. Det fungerer godt og gir bra resultat. Alternativt kan fugeskum benyttes. **NB!** Da er det avgjørende å tenke på at dette er temperaturavhengig og ekspanderer, slik at du ikke bruker for mye.

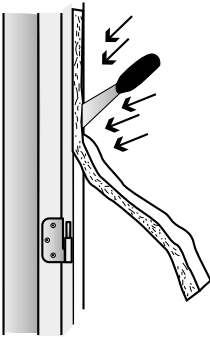

Det må også isoleres under terskelen!
Dette er lett å glemme!


6. Det finnes to sikkerhetsskruer i sluttstykket på karmen, som trekkes til som forebyggende tiltak mot innbrudd.

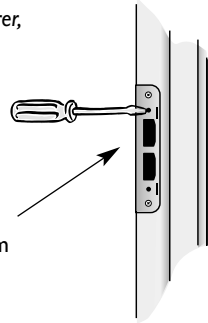

HUSKEREGEL:


Sett opp hengslesiden rett alle veier. Sett resten opp etter dørbladet.

Fig. 2

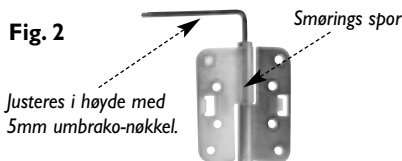


Fiskars justerbare og innbruddsforsterkede hengsler.

Fig. 3

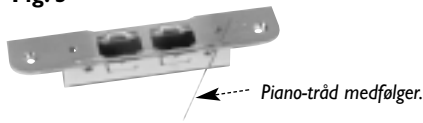

Justerbart sluttstykke for justering av trykket ved lukking av døren.

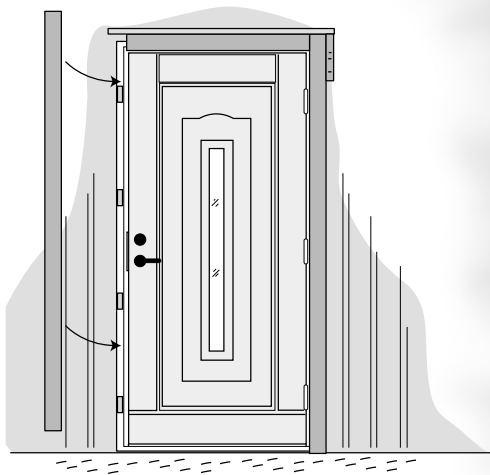

7. Avslutningsvis skal døren belistes og eventuelt behandles.



Ved montering av tofløyet type eller dør med sidefelt:

Sett opp hengslesiden på gådøren rett alle veier.
Sett resten opp etter dørbladene.

Etterjustering

Ytterdører: Diplomat-døren har justerbare hengsler og sluttstykke. Høyde- og sidejustering av døren foretaes på hengslene. Ved sidejustering benyttes spesialverktøy. Justeringen av trykket ved lukking av døren foretaes på sluttstykket.

Se fig. 2 og 3.

Innerdører: Innerdører har også justerbare hengsler og sluttstykke.

Overflatebehandling

Ytterdører: Dører som leveres ubehandlet bør behandles før montering. Teakdører bør avfettes med f. eks. rødsprit før behandling, og oljes slik at overflaten blir helt mettet. Mettet tilsier opptil 5-6 strøk. Deretter 1-2 strøk årlig. Husk å behandle dørbladets alle fire kanter samt terskelen. Denne behandlingen er viktig med tanke på garantien.

Innerdører: Innerdører bør behandles straks etter montering.

Vedlikehold

Ytterdører: Ved å foreta et regelmessig vedlikehold av ytterdøren, vil den fremstå som funksjonell og meget pen i lang tid.

- Teakdører bør som nevnt settes inn med 1-2 strøk i året.
- Malte dører kan med fordel behandles med Owatrol Magic/ Penetrerende Owatrol minst en gang i året.
- Husk å behandle dørbladets alle fire kanter samt terskelen også ved generelt vedlikehold.

Innerdører: Innerdører bør også regelmessig vedlikeholdes så de bevarer sitt utseende og funksjonalitet.