

Taksikring




Montering av takstige-trinn

Det første trinnet legges når den første rekke med takstein er lagt.

Det legges i bølgebunnen på taksteinen og hekkes fast mot lekt i overkant stein.

De neste trinnene monteres etter hvert som taksteinen legges.

Det første trinnet plasseres slik at det kommer mellom to taksperre, dette på grunn av at det skal monteres en innfestingsskinne på det øverste trinnet.

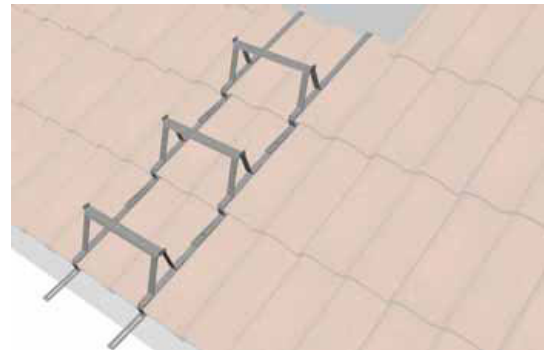

Sammenkoblingen gjøres først ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren og så skyves trinnet opp og hekkes fast mot lekt i overkant stein. Så strammes mutteren til.

Ved ettermontering på eksisterende tak, skyves taksteinen opp etter hvert som man monterer trinn.



Montering av innfesting

Det SKAL monteres innfesting på det øverste trinnet. Før det øverste trinnet monteres, skal festebåndet tres på stige-trinnet. ”Tappen” i festebåndet må treffe hullet i trinnet. Mutterbrikkene festes og justeres i innfestingsskinna. Festebåndet skrues godt fast til mutterbrikkene.



Montering av innfestingsskinne

Skinnen skrues fast til taksperrene. Den skal plasseres slik at innfestingskruene treffer senter av taksperra. Med følgende spesialskruer skal benyttes. (SW-S S-16 6,5x64mm).

Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).



For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at takstige-trinn og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.

Generelt

Dersom høyden opp til rafta er 5m eller mer, skal det monteres stigesikring.

Jemtland taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk. Standardfarger er sort og teglrød. Brun, rød og andre farger leveres på bestilling. Standard innfestingsskinne dekker sperreavstand 60cm. Andre lengder kan bestilles

Trinnene kan også leveres i regulerbar utførelse.

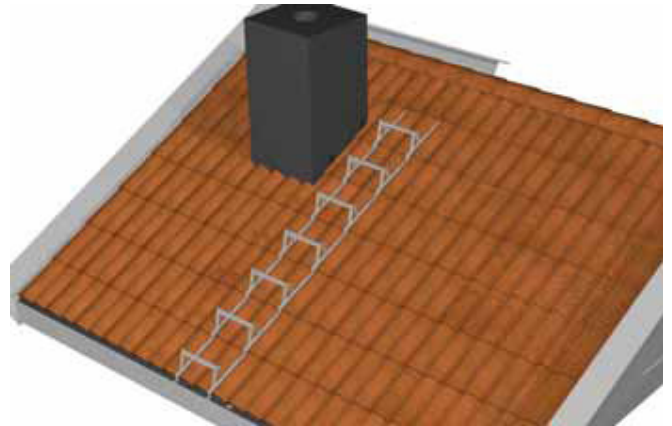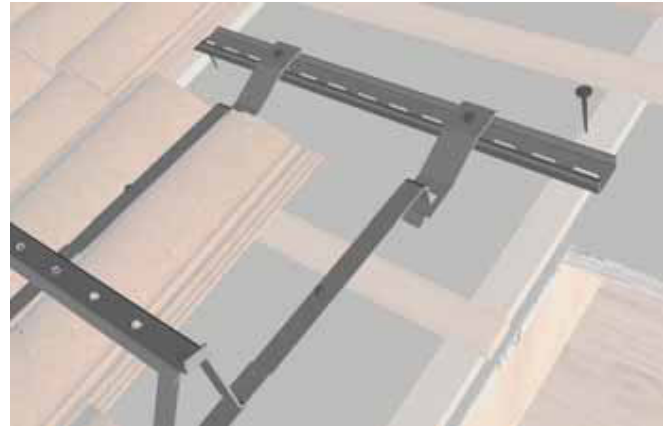

Nobb nr.	Varetekst	Farge
27344530	Trinn dobbelkrum	Sort
27344514	Trinn dobbelkrum	Teglrød
27344555	Trinn enkelkrum	Sort
27344548	Trinn enkelkrum	Teglrød
27344522	Innfestepakke	

Typegodkjenning

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500.

Utstyret SKAL monteres fast til bærende konstruksjon.

Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne.

Ved arbeid på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.

Takstige-trinnene er testet ved Norges Byggforskningsinstitutt og godkjent i henhold til krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.

Skarpnes forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer.